

Шановний користувач;

Нашою метою є забезпечення отримання Вами максимальної користі від цього продукту, який виготовлено в надійному робочому середовищі відповідно до загальної філософії якості в сучасній техніці.

Ми настійно рекомендуємо прочитати цю інструкцію перед використанням і зберігати її для подальшого використання. Інструкція з експлуатації містить важливу інформацію щодо застосування і обслуговування приладу, зважаючи на безпеку користувача. Зберігайте цю інструкцію для подальшого використання.

Примітка: Ця інструкція з експлуатації охоплює більше ніж одну модель, так що деякі з характеристик або функцій, наведених в інструкції, можуть не відповідати вашому приладу.

ЗМІСТ

1. ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ!
2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВБУДОВАНОЇ ДУХОВКИ
3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВБУДОВАНОЇ ДУХОВКИ
4. РУЧКИ УПРАВЛІННЯ
5. УСТАНОВЛЕННЯ ВБУДОВАНОЇ ДУХОВКИ

1

ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Виробник зберігає за собою право на внесення необхідних технічних змін для покращення якості продукції. Схеми, які наведено в цій інструкції, можуть не відповідати характеристикам вашого виробу. Надруковане маркування на вашому приладі або інші заявлені значення, які стосуються стандартів, надано як результат лабораторних випробувань. Ці показники можуть бути змінені залежно від умов середовища використання.

Відповідальність за безпечну експлуатацію чи контроль над приладом лежить принаймні на одній особі. Прилад не призначений для осіб з розумовими або фізичними недоліками, людей з обмеженими можливостями або для людей, які не мають необхідних для експлуатації приладу знань.

Увага! Ризик отримання опіків, особливо для дітей, є дуже високим. Дверцята, внутрішні частини духовки і місця виходу пари є дуже гарячими під час роботи. Вони можуть призвести до опіків і закипання. Через це слід тримати дітей подалі від приладу. Діти можуть експлуатувати духовку лише під наглядом дорослих.

Увага! Ризик отримання опіків: нагрівальні елементи, духовка і пристосування надзвичайно гарячі під час роботи. Для запобігання опіків рекомендується під час роботи з кухонною технікою використовувати термостійкі рукавички і засоби захисту.

• Духовка призначена лише для побутового використання. Прилад не призначений для промислового або професійного застосування. Прилад не може використовуватися для інших цілей (наприклад, для нагрівання навколишнього середовища, для висушування хутра домашніх тварин або одягу тощо)

- Тримати дітей подалі від приладу, не дозволяти їм експлуатувати прилад.
- Не експлуатувати прилад, якщо він пошкоджений або має дефекти.

2

- Під час першого використання можлива присутність запаху ізолювальних матеріалів або нагрівальних елементів. Щоб позбутися його, необхідно встановити термостат на 250°C і ввімкнути духовку на 45 хвилин, не зачиняючи дверцята.
- Перед початком експлуатації приладу зняти захисну ворсову тканину, папір або вогненебезпечні матеріали з приладу. Не тримайте вогненебезпечні матеріали всередині духовки. Вони можуть зайнятися під час роботи.
- Приміщення, де відбувається експлуатація приладу, має вентилюватися на регулярній основі.
- Для приготування їжі ручки нагрівання і управління духовкою мають налаштуватися одночасно.
- Під час роботи не торкатися скла. Тримати подалі дітей і домашніх тварин під час роботи.
- Доступні дотику частини можуть бути гарячими, якщо ви використовуєте гриль, тримайте дітей подалі від приладу. Не торкайтеся нагрівальних елементів всередині духовки.
- У процесі роботи поверхні стають гарячими. В процесі роботи внутрішня частина духовки, нагрівальні елементи і пара, яка виходить з духовки, доволі гарячі. Навіть після вимкнення духовки ці часини залишаються гарячими. Не торкайтеся гарячих поверхонь.
- Кабель живлення слід тримати подалі від гарячих деталей і поверхонь.
- Тримайте ваші руки подалі від шарнірів передніх дверцят. Ви можете отримати ушкодження.
- Не лейте воду на гарячі скляні дверцята духовки.
- У разі дуже великих розбіжностей в показаннях термостата звертайтеся до найближчого центру обслуговування.
- Прилад не призначений для використання за допомогою зовнішнього таймера або пульта дистанційного керування.

3

На що звернути увагу перед використанням вбудованої духовки:

- Щоб підготувати прилад до роботи, по-перше, організуйте місце і електричну мережу. Після цього зверніться до найближчого сервісного центру для встановлення. Компанія не несе відповідальності за проблеми з експлуатацією і несправності у разі виконання встановлення неавторизованим сервісним центром або фахівцями. Перед першим використанням зняти упаковку і захисні матеріали. Звертайте увагу на вагу обладнання під час переміщення.
- Номінальна робоча напруга приладу – 220-230 В, частота – 50-60 ц.
- Якщо поточне значення запобіжника нижче 16 А, скористайтеся послугами кваліфікованого електрика для заміни відповідного запобіжника.
- Прилад має працювати лише із заземленою електричною мережею.
- Заземлення електричної мережі повинен виконувати тільки кваліфікований електрик.
- Компанія не бере на себе відповідальність за дефекти, що виникли внаслідок використання незаземлених мереж.
- Прилад має бути розміщений таким чином, щоб його кабель легко підключався до електричної розетки.
- Кабель живлення не повинен торкатися гарячих поверхонь. Не затискайте його між дверцятами приладу та корпусом.
- Перед заміною лампи духової шафи вимкніть прилад з розетки.
- Перед першим використанням і після вимкнення приладу таймер потрібно встановлювати заново, тільки для моделей з функцією таймера.
- Під час приготування їжі в навколишньому середовищі може підвищитися температура і з'явитися вологість. Переконайтеся, що кухня добре вентилується. Зазвичай під час тривалої експлуатації може знадобитися додаткова вентиляція. Ви можете відкрити вікно або підвищити операційний рівень витяжного вентилятора.
- Під час роботи духовки не торкайтеся нагрівальних елементів або духовки всередині.
- Ніколи не залишайте горючі матеріали всередині духовки. Несподіване вмикання може призвести до займання всередині духовки в таких випадках.
- Виймаючи гарячі деки з духовки, слід використовувати кухонні рукавички.
- Через наявність гарячого повітря всередині духовки на скляних дверцятах після роботи духовки можуть утворитися краплі води. Протріть скло сухою тканиною.
- Після експлуатації переконайтеся, що всі ручки управління встановлено у вимкнене положення.


4

2-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВБУДОВАНОЇ ДУХОВКИ

	1111	2211 E	2212 E	2237 E	3212	3237	4232 E	4234 E	4244 E	5211 E	5212 E W 5212 E	5237 E W 5237 E	6212 E	6234 E	6244 E
ТЕХНІЧНІ УМОВИ	230В змінного струму 50Гц	230В змінного струму 50Гц	230В змінного струму 50Гц	230В змінного струму 50Гц	230В змінного струму 50Гц	230В змінного струму 50Гц	230В змінного струму 50Гц	230В змінного струму 50Гц	230В змінного струму 50Гц	230В змінного струму 50Гц	230В змінного струму 50Гц	230В змінного струму 50Гц	230В змінного струму 50Гц	230В змінного струму 50Гц	230В змінного струму 50Гц
НАПРУГА	9,3 А	9,3 А	9,4 А	18,1 А	9,4 А	18,1 А	9,4 А	27,7 А	27,7 А	9,3 А	9,4 А	18,1	9,4 А	27,7 А	9,3 А
ВЕРХНІЙ НАГРІВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ	1000 Вт	1000 Вт	1000 Вт	1000 Вт	1000 Вт	1000 Вт	1000 Вт	1000 Вт	1000 Вт	1000 Вт	1000 Вт	1000 Вт	1000 Вт	1000 Вт	1000 Вт
НИЖНІЙ НАГРІВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ	1100 Вт	1100 Вт	1100 Вт	1100 Вт	1100 Вт	1100 Вт	1100 Вт	1100 Вт	1100 Вт	1100 Вт	1100 Вт	1100 Вт	1100 Вт	1100 Вт	1100 Вт
РЕОСТАТ ГРИЛЮ	-----	-----	-----	2000 Вт	-----	2000 Вт	-----	2000 Вт	2000 Вт	-----	-----	2000 Вт	-----	2000 Вт	-----
РЕОСТАТ ТУРБО	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2200 Вт	2200 Вт	-----	-----	-----	-----	2200 Вт	-----
ПОТУЖНІСТЬ ЛАМПИ	15 Вт	15 Вт	15 Вт	15 Вт	15 Вт	15 Вт	15 Вт	15 Вт	15 Вт	15 Вт	15 Вт	15 Вт	15 Вт	15 Вт	15 Вт
ТУРБО ДВИГУН	-----	-----	40 Вт	40 Вт	40 Вт	40 Вт	40 Вт	40 Вт	40 Вт	-----	40 Вт	40 Вт	40 Вт	40 Вт	-----
РОЖЕН	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	5 Вт	-----	-----	-----	-----	-----	-----
ТЕРМОСТАТ	50-300 °C	50-300 °C	50-300 °C	50-300 °C	50-300 °C	50-300 °C	50-300 °C	50-300 °C	50-300 °C	50-300 °C	50-300 °C	50-300 °C	50-300 °C	50-300 °C	50-300 °C
ДВИГУН ВЕНТИЛЯТОРА	22 Вт	22 Вт	22 Вт	22 Вт	22 Вт	22 Вт	22 Вт	22 Вт	22 Вт	22 Вт	22 Вт	22 Вт	22 Вт	22 Вт	22 Вт
ТАЙМЕР (ОПЦІОНАЛЬНО)	Механічний	Механічний	Механічний	Цифровий	Механічний	Цифровий	Цифровий	Цифровий	Цифровий	Механічний	Механічний	Цифровий	Механічний	Цифровий	Механічний
ПОТУЖНІСТЬ	66 низької напруги	66 низької напруги	66 низької напруги	66 низької напруги	66 низької напруги	66 низької напруги	66 низької напруги	66 низької напруги	66 низької напруги	66 низької напруги	66 низької напруги	66 низької напруги	66 низької напруги	66 низької напруги	66 низької напруги

5


3-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВБУДОВАНОЇ ДУХОВКИ

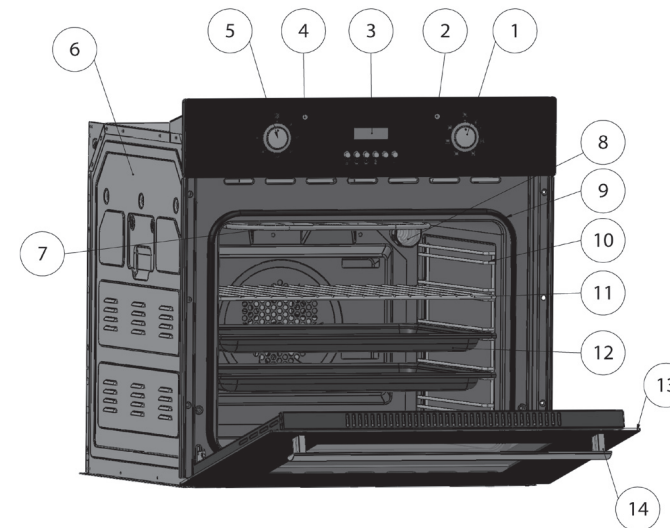

- 1- РУЧКА РЕГУЛЮВАННЯ
- 2- ЛАМПА ІНДИКАТОРА ЖИВЛЕННЯ
- 3- ЦИФРОВИЙ/МЕХАНІЧНИЙ ТАЙМЕР
- 4- ЛАМПА ТЕРМОСТАТА
- 5- РУЧКА РЕГУЛЮВАННЯ ТЕРМОСТАТА
- 6- ЗОВНІШНІЙ КОРПУС
- 7- ВЕРХНІЙ НАГРІВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ
- 8- ЛАМПА ОСВІТЛЕННЯ ДУХОВКИ
- 9- УЩІЛЬНЕННЯ ДВЕРЦЯТ
- 10- БІЧНИЙ КРОНШТЕЙН
- 11- ГРАТКА
- 12- ДЕКО
- 13- ЗОВНІШНЄ СКЛО ДВЕРЦЯТ
- 14- РУЧКА

6


4- РУЧКИ УПРАВЛІННЯ

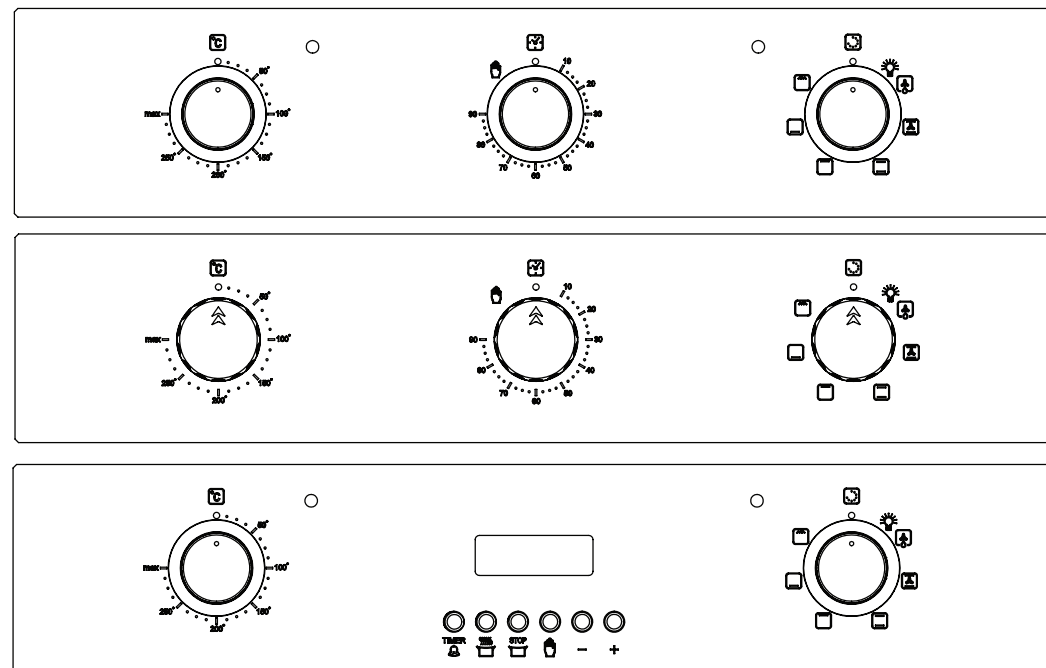

7

ПОЛОЖЕННЯ	ФУНКЦІЯ	ОПИС
	ВИМКНЕНО	Духовка не працює
	ЛАМПА	Положення розморожування, освітлення духовки
	ЛАМПА, ТУРБО ВЕНТИЛЯТОР ТУРБО РЕОСТАТ	Лампа, турбо вентилятор, турбо реостат працюють разом. Використовується для швидкого приготування їжі.
	ЛАМПА, ВЕРХНІЙ І НИЖНІЙ РЕОСТАТИ	Верхній і нижній нагрівальні елементи працюють разом. Для приготування їжі, гаряче повітря заповнює простір духовки, проходячи між верхнім і нижнім нагрівальним елементом.
	ВЕРХНІЙ, НИЖНІЙ РЕОСТАТ, ТУРБО ВЕНТИЛЯТОР, ЛАМПА	Верхній і нижній нагрівальні елементи, а також турбо вентилятор працюють разом. Для приготування їжі, гаряче повітря заповнює простір духовки, проходячи між верхнім і нижнім нагрівальними елементами, з рівномірним розподілом тепла завдяки роботі турбо вентилятора.
	ЛАМПА РЕОСТАТ ГРИЛЮ	Лампа і гриль працюють разом. Це положення використовується для смаження. Термостат має бути налаштований на максимальне значення.
	ЛАМПА РЕОСТАТ ГРИЛЮ, ТУРБО ВЕНТИЛЯТОР	Лампа, гриль і турбо вентилятор працюють разом. Це положення використовується для смаження. Термостат має бути налаштований на максимальне значення.
	ЛАМПА, НИЖНІЙ РЕОСТАТ	Лампа і нижній реостат працюють разом. Для приготування їжі, гаряче повітря заповнює простір духовки, йдучи від нижнього нагрівального елемента.
	ЛАМПА, ВЕРХНІЙ РЕОСТАТ	верхнього нагрівального елемента

8

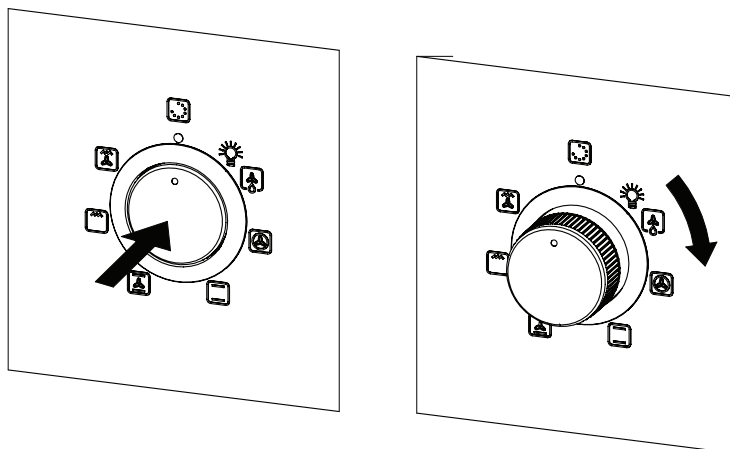

Підніміть кнопку, натиснувши на неї, як показано на приведеному вище Рисунок. Після цього ручкою можна користуватися для регулювання. Після закінчення приготування їжі ручку слід встановити в нульове положення і шляхом натискання повернути її на своє місце. Завжди тримати кнопку ручки в натиснутому положенні, коли духовка не використовується.

9

Установлення

- Розміри шафи, де буде розміщуватися духовка, мають відповідати необхідним, матеріал шафи повинен бути теплостійким.
- Для правильного виконання встановлення електричної частини повинні бути відокремлені від робочих.
- Ізоляція має бути міцно прикріплена і необхідно переконаватися, що вона не може бути відокремлена за допомогою будь-якого інструмента.
- Суворо рекомендується не встановлювати духовку поруч з холодильником або морозильною камерою, тому ще продуктивність холодильного обладнання може зменшуватися через циркуляцію гарячого повітря.
- Якщо вбудована варильна поверхня встановлюється над духовкою, електричні кабелі мають бути відокремлені один від одного так, щоб можна було легко витягнути духовку і плиту зі свого місця.
- Прилад має розташовуватися на належній відстані від електричної розетки.
- Не розміщуйте електричний кабель поруч з гарячими поверхнями. Не затискайте його дверцятами духовки.


6- ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ВБУДОВАНУ ДУХОВКУ

Ця інструкція охоплює більше ніж одну модель, деякі функції можуть не відповідати вашому пристрою. Порівняйте ваші функціональні можливості з описом в таблиці функцій ручки управління. Під час першого використання можлива наявність запаху ізолювальних матеріалів або нагрівальних елементів. Щоб позбутися його, необхідно ввімкнути порожню духовку на 45 хвилин за температури 250°C.


Якщо ваша модель має механічний таймер, ви можете управляти їм, повертаючи ручку таймера за годинниковою стрілкою. Обравши тип їжі і правильний температурний режим за таблицею, відрегулюйте термостат, нагрівальні елементи і положення ручки.

11

5-ВСТАНОВЛЕННЯ ВБУДОВАНОЇ ДУХОВКИ

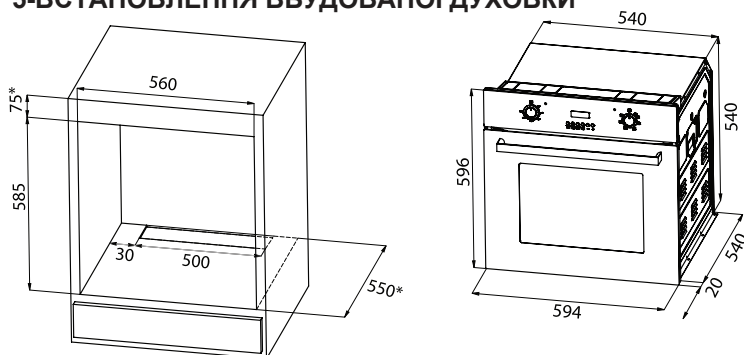

Установлення і підключення до електричної мережі мають виконувати уповноважені технічні служби. Наведені нижче інструкції показують правильний тип установлення уповноваженими службами відповідно до чинних стандартів і законів.


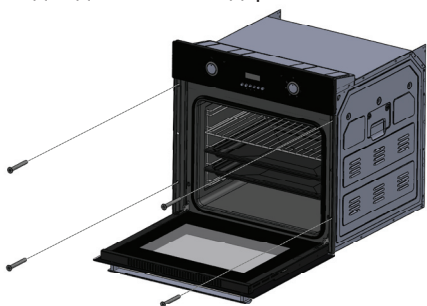


Закріпіть духовку 4 гвинтами, як на картинці.

10

Вбудована духовка починає працювати, до кінця встановленого часу таймер дійде до позначки "0" і робота буде автоматично припинена. В ручному режимі можна припинити роботу встановленням ручки термостата в положення "0". Не забувайте встановити ручку таймера в положення "0".

Регулятор термостата призначений для вибору значення робочої температури. Ручка управління духовки призначена для вибору нагрівальних елементів. Положення ручки управління духовкою вказані в таблиці функцій ручки управління.

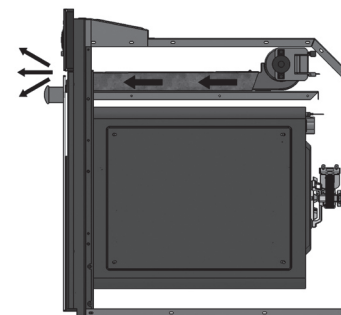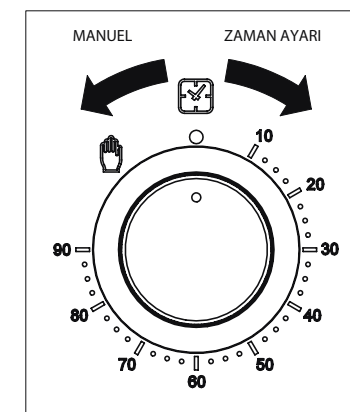

Вентилятор охолодження охолоджує шафу, де розміщена духовка, і передню сторону приладу.

Охолоджувальний вентилятор працює протягом приблизно ще 20-30 хвилин після закінчення процесу приготування їжі.

12

АВТОМАТИЧНИЙ ТАЙМЕР ДЛЯ МОДЕЛЕЙ MANCHESTER, ICELAND, CALIFORNIA, LAS VEGAS



Цей тип сенсорного таймера є електронним, який дасть Вам можливість отримати готовність страви до бажаного часу. Треба лише запрограмувати час приготування і час готовності страви. Також таймер може бути використаний як Будильник (з сигналом).

ВМИКАННЯ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

Після підключення духової шафи до електромережі заблимають цифри і значок AUTO на дисплеї. Духова шафа у цей момент – не в робочому стані. Натисніть на кнопку M для повернення до установлення вручну і відрегулюйте поточний час доби, натискаючи на кнопки «вгору» / «вниз».



Одночасне торкання **>I & M** – це установлення вручну. В цей момент попередню встановлену програму приготування буде скасовано.

СКАСУВАННЯ СИГНАЛУ БУДИЛЬНИКА



Після закінчення запрограмованого часу пролунає сигнал. Натисніть на будь-яку кнопку для його вимкнення.


13

СИГНАЛ БУДИЛЬНИКА

Після закінчення часу приготування їжі пролунає сигнал Будильника



1) Натисніть двічі на M, увімкнеться сигнал

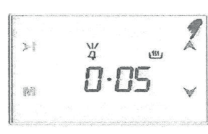


2) Натискайте на кнопки «вгору/вниз» – змінюватимуться хвилини




3) Через декілька секунд екран повернеться в положення годинника

Тепер Ви запрограмували час приготування протягом 2 год. 15 хв.



Будь ласка, не забудьте змінити функції і/або регулятори температури духовки у відповідне положення.



4) Через декілька секунд на дисплеї буде показано поточний час і це означає, що приготування почалося.
Примітка: якщо Ви хочете скасувати автоматичний режим приготування, то перейдіть в ручний режим.

14

АВТОМАТИЧНІ РЕЖИМИ ПРИГОТУВАННЯ


Якщо Ви хочете почати приготування негайно, то встановіть лише час приготування. Наприклад: ми розміщуємо страву в духовці і бажаємо виставити час приготування на 2 год. 15 хв.



1) Поточний час 18:30




2) Перемкніться на час приготування




3) Установіть час кнопками «вгору/вниз»

УСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ ДОБИ

Час доби можна встановити, коли духовка не знаходиться в режимі приготування їжі. Перейдіть до установлення вручну (вказано вище). Крапки між годинами і хвилинами заблимають.

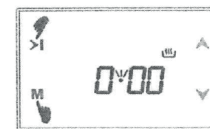

1) Перемкніться на у становлення часу

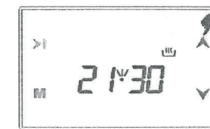

2) Установіть час за допомогою кнопок «вгору/вниз»



3) Після закінчення кількох секунд екран стабілізується

15

У вищезгаданому прикладі режим приготування почався відразу. Натискаючи на кнопки , Ви можете побачити час готовності страви. Якщо Ви хочете змінити час, наприклад, на 21:30, то виконайте наступні кроки:



1) Показано час приготування
 $18:30+2:15=20:45$




2) За допомогою кнопок «вгору/вниз» установіть бажаний час




3) Через декілька секунд екран перейде в режим поточного часу

Зараз духовка запрограмована на приготування їжі до 21:30. Оскільки час приготування було спочатку запрограмовано протягом 2 год. 15 хв., то духовка почне роботу в 19:15, а закінчить у 21:30.

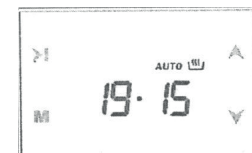

Коли автоматичний режим приготування завершиться, пролунає звуковий сигнал будильника. Якщо Будильник не вимкнути, то сигнал звучатиме протягом 7 хвилин.

16



1) Регулятор температури у вимкненому положенні

У нашому прикладі час приготування було запрограмовано, а час готовності – пораховано автоматично і відрегульовано нами. Можна зробити навпаки – запрограмувати час готовності, а час приготування буде пораховано автоматично і Вами відрегульовано.

2 -Тональний набір

Кнопки забезпечені сигналами. Натискаючи на кнопку М протягом 5 секунд, почуєте подвійний сигнал і nt з'явиться на дисплеї (тобто, немає сигналу). В цьому випадку більше сигнали звучати не будуть при натисканні на кнопки. Як тільки на екрані з'явиться bt, то знову будуть сигнали.


3 - Яскравість екрана

Натискайте на кнопку протягом 1 секунди, доки не почуєте подвійний сигнал, це буде установлення яскравості дисплея. Дисплей покаже br 0 (x = 1 до 8). Тепер кожне послідовне натискання на ту саму кнопку зменшить яскравість. Досягнувши рівня 8, з кожним новим торканням яскравість почне знижуватися.

4 - Вибір сигналу

Натискайте на протягом 1 секунди, доки не почуєте подвійний сигнал. З кожним торканням протягом 5 секунд Ви почуєте різні сигнали – всього 3.

Примітка: запрограмовані значення не зникають після відключення електроживлення.



2) Переустановлення часу (але тільки, коли духовка не встановлена в режимі приготування!)

ДЕКІЛЬКА ПРОГРАМНИХ ОПЦІЙ:

1 - Установлення часу доби 12 год./24 год.

Заводський час встановлено на 24 години. Торкаючись протягом 5 секунд, Ви почуєте подвійний сигнал, дисплей перемикнеться на 12 год. Ще раз натисніть, знову перейде на 24 год.

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ЦИФРОВОГО ЕЛЕКТРОННОГО ТАЙМЕРА



ВМИКАННЯ

При вмиканні зблимають цифри і з'явиться значок AUTO. Духовка буде не в робочому стані. Натисніть М для повернення до ручного режиму і встановіть денний час за допомогою кнопок «вгору» / «вниз».

УСТАНОВЛЕННЯ ВРУЧНУ



Натисніть одночасно на >I & M, і це буде ручний режим. Попередній режим приготування буде скасовано.

ЗАМОК ВІД ДІТЕЙ

Коли робота духової шафи активується вручну, то духовка шафа і кнопки таймера блокувані. Коли увімкнена програма приготування, то заблоковані лише кнопки таймера.



1) Натисніть одночасно на кнопки «вгору/вниз» протягом 1 секунди, доки не почуєте сигнал двічі




2) Символ ключа з'явиться на екрані, «замок від дітей» буде активовано

Для деактивації замка натисніть на кнопки «вгору/вниз», доки значок ключа не зникне.

Виключення: сигнал Будильника під час установлення цієї функції може бути відключений натисканням на будь-яку кнопку.

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСУ ДОБИ

Ця функція активна, коли жодний режим приготування не встановлено. Натисніть на кнопки установлення вручну (див. вище), зблимають крапки між годинами і хвилинами на дисплеї.

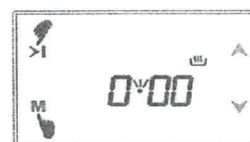

1) перемикніть у режим установлення часу




2) відрегулюйте час за допомогою кнопок «вгору»/«вниз»




3) через декілька секунд екран стабілізується

СИГНАЛ БУДИЛЬНИКА

За допомогою цієї функції Ви можете запрограмувати, через який час приготування Вам потрібен сигнал

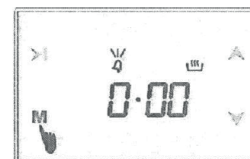

1) натисніть двічі на М,

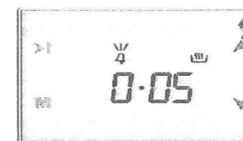

2) натискаючи на кнопки «вгору»/«вниз», Ви присвоюєте тривалість у хвилинах



3) через декілька секунд екран повернеться до годинника

СКАСУВАННЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛУ



Після закінчення запрограмованого часу пролунає сигнал. Натискання на будь-яку кнопку припинить звук.

АВТОМАТИЧНІ РЕЖИМИ ПРИГОТУВАННЯ


Якщо Ви хочете почати приготування негайно, то встановіть лише час приготування. Наприклад: ми розміщуємо страву в духовці і бажаємо виставити час приготування на 2 год. 15 хв.



1) Поточний час 18:30




2) Перемкніться на час приготування

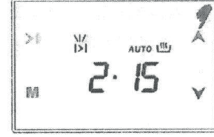

3) Установіть час кнопками «вгору/вниз»

Тепер Ви запрограмували час приготування протягом 2 год. 15 хв.



Будь ласка, не забудьте змінити функції і/або регулятори температури духовки у відповідне положення.

21



4) Через декілька секунд на дисплеї буде показано поточний час і це означає, що приготування почалося.

Примітка: якщо Ви хочете скасувати автоматичний режим приготування, то перейдіть в ручний режим.

У вищезгаданому прикладі режим приготування почався відразу. Натискаючи на кнопки , Ви можете побачити час готовності страви. Якщо Ви хочете змінити час, наприклад, на 21:30, то виконайте наступні кроки:



1) Показано час приготування 18:30+2:15=20:45



2) За допомогою кнопок «вгору/вниз» установіть бажаний час



3) Через декілька секунд екран перейде в режим поточного часу

Зараз духовка запрограмована на приготування їжі до 21:30. Оскільки час приготування було спочатку запрограмовано протягом 2 год. 15 хв., то духовка почне роботу в 19:15, а закінчить у 21:30.

22



Коли автоматичний режим приготування завершиться, пролунає звуковий сигнал будильника. Якщо Будильник не вимкнута, то сигнал звучатиме протягом 7 хвилин.



1) Регулятор температури у вимкненому положенні



2) Переустановлення часу (але тільки, коли духовка не встановлена в режимі приготування!)

У нашому прикладі час приготування було запрограмовано, а час готовності – пораховано автоматично і відрегульовано нами. Можна зробити навпаки – запрограмувати час готовності, а час приготування буде пораховано автоматично і Вами відрегульовано.

ЗАМОК ВІД ДІТЕЙ

Коли робота духової шафи активується вручну, то духовка і кнопки таймера блокувані. Коли увімкнена програма приготування, то заблоковані лише кнопки таймера.



1) Натисніть одночасно на кнопки «вгору/вниз» протягом 1 секунди, доки не почуєте сигнал двічі



2) Символ ключа з'явиться на екрані, «замок від дітей» буде активовано

Для деактивації замка натисніть на кнопки «вгору/вниз», доки значок ключа не зникне.

23

Виключення: сигнал Будильника під час установлення цієї функції може бути відключений натисканням на будь-яку кнопку.

ДЕКІЛЬКА ПРОГРАМНИХ ОПЦІЙ:

1 - Установлення часу доби 12 год./24 год.

Заводський час встановлено на 24 години. Торкаючись протягом 5 секунд, Ви почуєте подвійний сигнал, дисплей перемкнеться на 12 год. Ще раз натисніть, знову перейде на 24 год.

2 - Тональний набір

Кнопки забезпечені сигналами. Натискаючи на кнопку M протягом 5 секунд, почуєте подвійний сигнал і nt з'явиться на дисплеї (тобто, немає сигналу). В цьому випадку більше сигнали звучати не будуть при натисканні на кнопки. Як тільки на екрані з'явиться bt, то знову будуть сигнали.

3 - Яскравість екрана

Натискайте на кнопку протягом 1 секунди, доки не почуєте подвійний сигнал, це буде установлення яскравості дисплея. Дисплей покаже br 0 [x = 1 до 8]. Тепер кожне послідовне натискання на ту саму кнопку зменшить яскравість. Досягнувши рівня 8, з кожним новим торканням яскравість почне знижуватися.

4 - Вибір сигналу

Натискайте на протягом 1 секунди, доки не почуєте подвійний сигнал. З кожним торканням протягом 5 секунд Ви почуєте різні сигнали – всього 3.

Примітка: запрограмовані значення не зникають після відключення електроживлення.

24

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ТАЙМЕРА ПЕЧІ З СЕНСОРНИМ LED-ДИСПЛЕЄМ TGT-203_V1.2

1.ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

TGT-203_V1.2 – електронний таймер печі. Користування здійснюється за допомогою 3 сенсорних кнопок на електронному табло.

1.1.Основні особливості

- Робочий вольтаж: 230 Вт– 50/60 Гц
- Функції таймера з можливістю програмування
- Максимальний час приготування 10 год. Максимальний час відстрочення приготування 23 години 59 хвилин.
- Максимальний термін встановлення звукового сигналу 23 години 59 хвилин.
- Потужність в режимі очікування: при вимкненому роле 0,5 В, при увімкненому роле <1В
- Максимальна вихідна потужність: 16А 250 Вт
- Температурна характеристика: T120

1.2.Електричні з'єднання та показники:

Назва	Функція	Показник	З'єднання
L/1 - N	Вхід фази і нейтральний вхід	230 Вт ± 10%	2 х 6,3 мм клема
L/1 - 1A	Роле таймера Контакт NC (в нормі закритий)	16А/250 Вт	2 х 6,3 мм клема (на роле)

25

ПРИ НАДХОДЖЕННІ ЕЛЕКТРИКИ ДО ПЕЧІ з'являються і гаснуть символи «auto» та «0.00», після чого користувач може натискати кнопку Меню протягом 1 секунди. Протягом цього періоду очікування до печі не надходить струм, при натисканні протягом 1 секунди кнопка Меню зникає символ «auto» та з'являється символ «0.00». Функція визначення Години-Хвилини нагадує користувачу про перебування у розділі визначення часу. Визначення часу здійснюється з використанням кнопок Збільшення (+) та зменшення (-). У розділі визначення часу у разі не виконання схвалення, через 5 секунд система сама виконує схвалення. Після визначення часу піч готова до використання.

2. ОПЦІЇ КАРТИ КОНТРОЛЮ


2.1. Визначення часу

У разі необхідності актуалізації часу, необхідно натискати протягом 1 секунди на сенсорні кнопки 2 і 3 (поверхні + та -), активізується режим визначення часу. Коли цей режим активовано, починають з'являтися і зникати символи Години-Хвилини. Після визначення часу, необхідно почекати 5 секунд або натиснути на сенсорну кнопку Меню, після цього час буде актуалізований.

26

1.3. Зовнішній вигляд дисплея та сенсорних кнопок

Символ будильника
таймера Символ
приготування Символ
автоматичного
приготування
Символ крапка

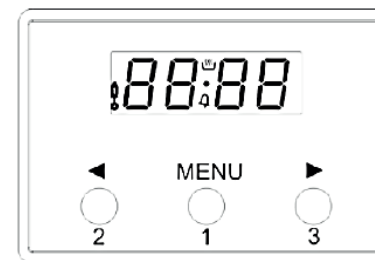

1. Кнопка вибору функції
2. Кнопка зменшення
3. Кнопка збільшення
4. 2 та 3: ручний режим

Сенсорні кнопки:

Кнопка Меню: при натисканні на цю кнопку протягом 1 секунди, активується режим Меню та забезпечується доступ до режимів у послідовності: таймер з нагадуванням, програма напівавтоматичного приготування, програма автоматичного приготування. Під час кожного переходу, через 5 секунд на дисплеї з'являється режим обрання часу. Під час переходів з'являються відповідні символи, які інформують користувача про режим, який обирається.

Кнопка збільшення (⊞): У режимі обрання Меню та при натисканні з різними кнопками здійснює збільшення або перемикає різні функції.

Кнопка зменшення (⊞): У режимі обрання Меню та при натисканні з різними кнопками здійснює зменшення або перемикає різні функції.

27

2.2. Дитячий замок

При активізації режиму Дитячий замок всі сенсорні кнопки залишатимуться пасивними до моменту вимкнення режиму. При натисканні протягом 2 секунд на кнопку Збільшення (+), яка здійснює перемикання активного/пасивного режиму дитячого замка, система вмикається та вимикається. Вмикання або вимкнення режиму дитячого замка здійснюється при увімкненому дисплеї (дисплеї із зображенням часу).

2.3. Таймер із нагадуванням

Дисплей печі у визначений час інформує користувача звуковим сигналом про заплановане завдання. Для активізації цього режиму, необхідно натиснути протягом 1 секунди на символ Меню при увімкненому дисплеї. На дисплеї з'являється символ «0.00» та з'явиться символ «Будильник». Використовуючи кнопки Збільшення (+) та Зменшення (-), можна визначити бажаний термін. Для схвалення необхідно почекати 5 секунд або натиснути на кнопку Меню. У разі активізації режиму нагадування, на дисплеї зберігається символ будильник до визначеного часу. Нагадування попереджає користувача звуковим сигналом. Звуковий сигнал вимикається при натисканні на будь-яку кнопку на дисплеї. Для повного вимкнення нагадування, необхідно натиснути на кнопку Меню.

Для скасування режиму нагадування, необхідно натиснути протягом 1 секунди на головному дисплеї на кнопку Меню та змінити раніше встановлений термін нагадування на 0.00. У такий спосіб система вимкне нагадування і на дисплеї зникне символ будильник.

28

2.4. Програма напівавтоматичного приготування

Ця програма дозволяє після завершення приготування протягом визначеного користувачем терміну перевести режим приготування у пасивний режим, в такий спосіб виконувати приготування без контролю з боку користувача. Для активізації цього режиму, необхідно натиснути протягом 1 секунди на символ Меню, а потім натиснути повторно. На дисплеї з'явиться символ «Auto» і зникне, потім з'явиться символ «dur» та пізніше «0.00». Використовуючи клавіші Збільшення (+) та Зменшення (-), можна визначити бажаний час приготування. Для схвалення, необхідно почекати 5 секунд або натиснути на клавішу Меню.

Для скасування режиму напівавтоматичного приготування, необхідно одночасно натиснути клавіші Збільшення (+) та Зменшення (-). У разі скасування програм на головному дисплеї зникає символ «Auto». Інший спосіб скасування програми – використовуючи клавішу Меню зайти в розділ Напівавтоматичне програмування (2 рази натиснути на клавішу Меню), зменшити термін приготування, використовуючи клавішу Зменшення (-) до рівня 0.00. Для схвалення, необхідно почекати 5 секунд або натиснути на клавішу Меню.

2.5. Програма повного автоматичного приготування

Додавши до програми приготування час завершення, можна додати відкладений старт приготування. Для активування програми повного автоматичного приготування, необхідно спершу налаштувати програму напівавтоматичного приготування. Після

29


налаштування системи напівавтоматичного приготування у системі буде зафіксований час приготування. Після цього, натиснувши 3 рази на клавішу Меню, необхідно встановити час відстрочення старту приготування, використовуючи клавіші Збільшення (+) та Зменшення (-). Для схвалення, необхідно почекати 5 секунд або натиснути на клавішу Меню. Коли програма повного автоматичного приготування активована, на дисплеї знаходиться символ «auto» та зникає символ «приготування». Коли настає визначений час приготування, з'являється символ Приготування і зберігається активним на дисплеї та протягом всього часу приготування. Після цього протягом 7 хвилин відбувається оповіщення користувача звуковим сигналом. Для завершення програми після закінчення приготування необхідно натиснути 1 раз клавішу Меню. Після цього піч знову можна використовувати.

Для скасування режиму повного автоматичного приготування, необхідно одночасно натиснути клавіші Збільшення (+) та Зменшення (-). У разі скасування програм, на головному дисплеї зникає символ «Auto».


30

Ми запрограмували духовку на закінчення процесу приготування їжі о 21:30. Оскільки тривалість приготування їжі була запрограмована на 2 години 15 хвилин, процес приготування розпочнеться о 19:15, з тим, щоб їжа була готова о 21:30.

Дисплей безпосередньо перед початком приготування їжі

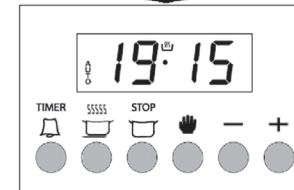

Дисплей безпосередньо після закінчення приготування їжі


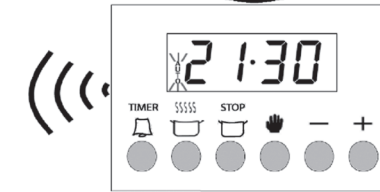


Після завершення автоматичного приготування їжі пролунає сигнал, який, якщо його не вимкнути, буде сповіщати про закінчення процесу протягом 7 хвилин

1) Вимкніть вашу духовку



2) Установіть таймер у початкове положення

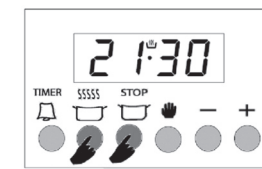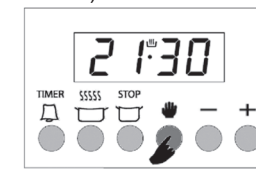


Примітка: Доки ви не встановите таймер в початкове положення, духовка не буде працювати. У наведеному прикладі час приготування було запрограмовано першим, час закінчення приготування їжі було визначено автоматично і відредаговано нами. Можливо також спочатку запрограмувати час закінчення приготування їжі, в цьому випадку тривалість процесу буде розрахована автоматично і має бути відредагована після цього.


31

Наприклад, спочатку ми задаємо тривалість приготування їжі і автоматично розраховується час закінчення процесу, до якого ми вносимо свої поправки. Може бути безпосередньо встановлений час закінчення приготування і, відповідно, тривалість приготування їжі розраховується автоматично. Пізніше на другому етапі він може бути змінений.

Гратчаста полиця

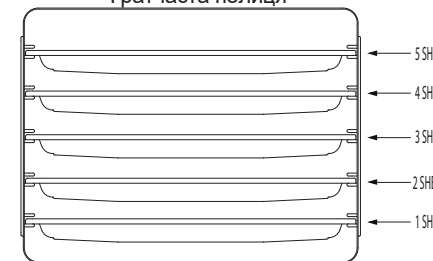

Нормальна полиця

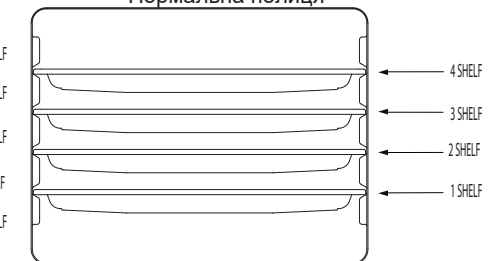


- Загальну інформацію про типи страв, температуру приготування їжі і регулювання ручки управління наведено в таблицях.
- Під час процесу приготування їжі намагайтеся уникати частого відкривання дверцят. Може бути порушена циркуляція гарячого повітря всередині духовки і, відповідно, результати приготування їжі можуть змінитися. Крім того, тривалість приготування їжі в залежності від кількості й якості інгредієнтів і кількості дек може змінюватися.
- За умови використання форми для приготування їжі ви можете отримати кращий результат.
- Якщо ви використовуєте неоригінальне деко, виберіть потрібне положення для приготування їжі.
- Скляний посуд і посуд, що погано відштовхує тепло, не слід використовувати для випічки кондитерських виробів
- Оригінальні дека ідеально пристосовані для всіх видів приготування їжі.
- Лампа і двигун вентилятора з'єднані з полюсом термостата. Навіть якщо термостат припиняє роботу нагрівальних елементів, лампа і вентилятор продовжують свою роботу.

32

Лампа термостата:

Коли температура досягне попередньо встановленого значення, термостат автоматично припиняє роботу і лампа гасне.

ПРИГОТУВАННЯ М'ЯСА ГРИЛЬ У ДУХОВЦІ

- Встановити ручку управління в потрібне положення .
- Настійно рекомендовано використовувати внутрішню ґратку для гриля.
- У разі використання дрютяної сітки помістіть деко на нижню полицю духовки, щоб запобігти витоків жиру вниз.
- Для полегшення очищення налейте воду в деко перед смаженням на грилі.
- Розігрійте духовку на 5-10 хвилин із зачиненими дверцятами.
- Після попереднього підігрівання під час смаження тримайте дверцята у напіввідкритому положенні.
- Для запобігання прилипання м'яса до сітки змастіть сітку олією.
- Під час смаження встановіть термостат на максимальний рівень температури.

	IZGARA 		
	Sivama Raf	Tel Raf	Süre (dk)
Kuzu Eti	3 - 4	4 - 5	15
Kuzu Pirzola	3 - 4	4 - 5	15
Dana Pirzola	3 - 4	4 - 5	15 - 25(*)
Koyun Pirzola	3 - 4	4 - 5	15 - 25(*)

(*) kalınlığa bağlı

III Під час смаження за підвищених температур, охайно ставтеся до кнопок на панелі управління, використовуйте захисний металевий роздільник, запобігаючи нанесення пошкоджень ручкам. Наша компанія ніколи не бере на себе відповідальність за збитки або пошкодження, нанесені у такий спосіб.

33

ТАБЛИЦЯ ПРИГОТУВАННЯ

СТРАВА	ПОЛОЖЕННЯ ТЕРМОСТАТА	ПОЛОЖЕННЯ НА ПОЛИЦІ	ПОЛОЖЕННЯ ДРЮТЯНОЇ ГРАТКИ	ТРИВАЛІСТЬ ПРИГОТУВАННЯ СТРАВИ
Торт до дня народження	150 - 170	2	3	30 - 35
Пиріжок	200 - 220	2	3	35 - 45
Бісквіт	160 - 170	3	4	20 - 25
Печиво	160 - 170	3	4	20 - 35
Мафін	160 - 180	2	3	25 - 35
Капкейк	200 - 220	2	3	30 - 40
Пиріжок з листкового тіста	180 - 200	2	3	35 - 45
Пікантний десерт	160 - 180	2	3	20 - 30
Ягнятина	200 - 230	3	4	20 - 25
Яловичина	200 - 230	3	4	30 - 40
Баранина	230 - 250	3	4	30 - 40
Курятина	230 - 240	3	4	30 - 40
Риба	200 - 220	3	4	20 - 30

Примітка: Наведені значення були отримані в нашій лабораторії. Залежно від смакових і кулінарних пристрастей можна користуватися різними ароматичними добавками за вашим вибором. Час приготування може змінюватися залежно від порцій страв.

Перед приготуванням розігрійте духовку протягом 10 хвилин

34

7- ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Й ОЧИЩЕННЯ


Очищення духовки всередині:

- Перед очищенням вимкніть духовку і дайте їй охолонути. Витягніть деки і ґратку. Протріть внутрішню частину духовки вологою тканиною з миючим засобом. Змийте вологою тканиною і просушіть.
- Не користуйтеся матеріалами для сухого очищення та матеріалами для видалення пилу. Скляні поверхні потрібно очищати за допомогою спеціальних засобів для скла.
- Для чищення духовки всередині не використовуйте жорсткі щітки, ножі та подібні гострі предмети.
- Не поміщайте будь-які частини духовки у посудомийну машину

Витягування скла для легкої очистки;

- Очищення скла духовки слід виконувати гарячою водою з милом і тільки після того, як духовка охолоне. Гострі предмети не можна використовувати для очищення. Для внутрішніх деталей і емальованих частин слід використовувати тільки гарячу воду. Відкрутивши лівий і правий бічні гвинти, коли дверцята знаходяться у відкритому положенні, можна легко очистити скло зсередини.

1. Відкрийте дверцята духовки і відкрутіть лівий і правий бічні гвинти.
2. Потягніть вгору металеву кришку скла
3. Скло внутрішньої частини духовки можна витягти зі свого місця і поставити його на місце за допомогою верхніх пружин і двох нижніх деталей.

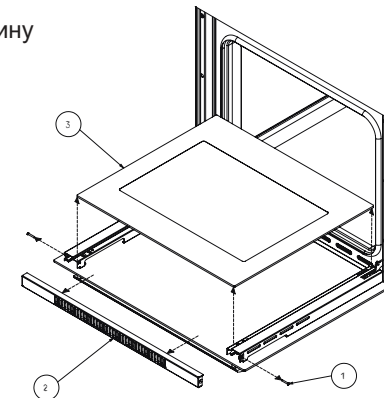


35

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ТРАНСПОРТУВАННЯ

Тримайте духовку у вертикальному положенні під час транспортування і ніколи не кладіть нічого зверху.

Під час транспортування:

- Зберігайте оригінальну коробку
 - Транспортуйте в оригінальній коробці. Дотримуйтесь знаків попередження і маркування на картонній коробці.
- Прикріпіть деки і ґратки полістиролом до внутрішніх скляних дверцят. Розміщуйте пінополістирол, як зазначено нижче:

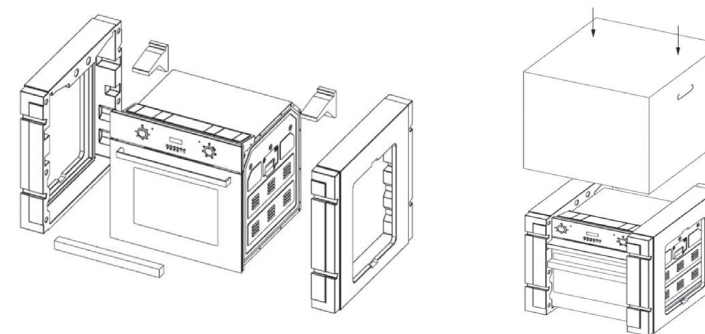

За відсутності оригінальної коробки:

Застосуйте запобіжні заходи проти ударів, які можуть пошкодити скляні та емальовані поверхні.

36

ВБУДОВАНА ПОВНОРОЗМІРНА ДУХОВКА ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

