




За допомогою цієї функції ви можете запрограмувати, через який час ви маєте бути попереджені звуком зумера.

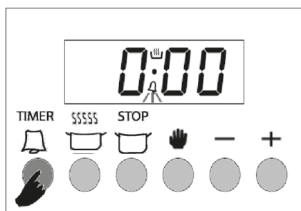


1) Переключіться в режим зумера.

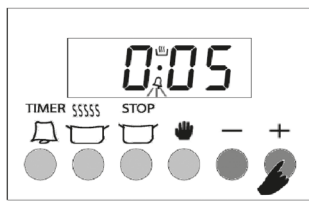


2) Задайте період часу

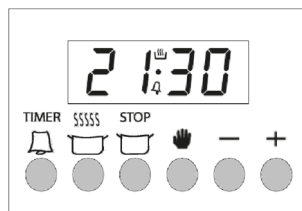


3) Через кілька секунд дисплей повернеться в режим годинника

Примітка: Після програмування час, що залишився, можна побачити, натиснувши кнопку 

ЯК ЗУПИНИТИ СИГНАЛ

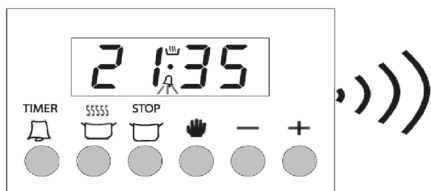

1) Наприкінці встановленого часу спрацьовує сигнал, який можна зупинити

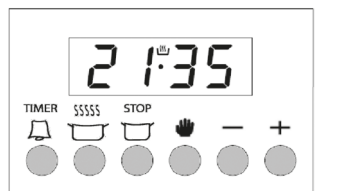


2) Шляхом натискання кнопки  таймера


АВТОМАТИЧНА ПРОГРАМА ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

Якщо ви хочете розпочати приготування їжі негайно, буде достатньо змінити тривалість процесу приготування.


Приклад: Поміщаємо їжу всередину духовки і очікуємо приблизно 2 години 15 хвилин

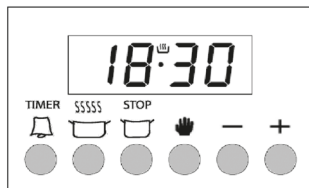


1) Зараз 18:30

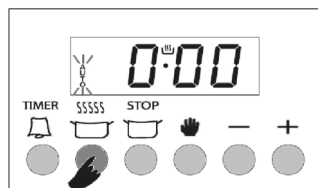

2) Увійдіть в режим регулювання тривалості приготування їжі.

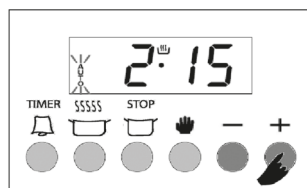




3) За допомогою (+) чи (-) введіть необхідну тривалість часу

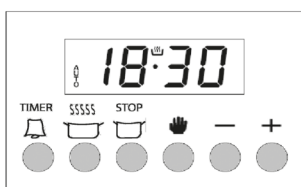


4) Через кілька секунд на дисплеї буде відображено, що приготування їжі розпочалося і буде показано поточний час

Ви запрограмували духовку на приготування їжі протягом 2 годин 15 хвилин. Не забудьте, будь ласка, обрати функціональний і температурний режим, встановивши регулятори у відповідні положення.




Примітка: Ви можете скасувати режим автоматичного приготування їжі у будь-який час, натиснувши кнопку  або кнопки  і  разом.


У наведеному вище прикладі приготування їжі розпочинається відразу після початку періоду приготування. Натиснувши кнопку , ви можете побачити час закінчення процесу, тобто час, коли їжу можна буде подавати до столу, і за вашим бажанням ви можете також змінити його. В прикладі, наведеному нижче, час закінчення приготування їжі змінено на 21:30.



1) Відображено час закінчення приготування їжі 18:30+2:15=20:45.

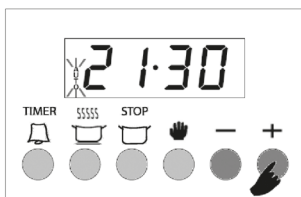

2) Встановить бажаний час, користуючись кнопками + чи –

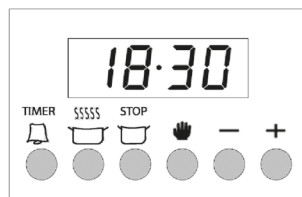


3) За кілька секунд дисплей переключиться у режим відображення поточного часу

Ми запрограмували духовку на закінчення процесу приготування їжі о 21:30. Оскільки тривалість приготування їжі була запрограмована на 2 години 15 хвилин, процес приготування розпочнеться о 19:15, з тим, щоб їжа була готова о 21:30.

Дисплей безпосередньо перед початком приготування їжі




Дисплей безпосередньо після закінчення приготування їжі

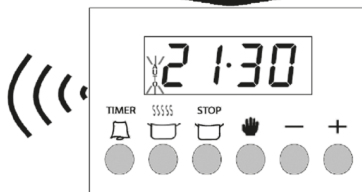

Після завершення автоматичного приготування їжі пролунає сигнал, який, якщо його не вимкнути, буде сповіщати про закінчення процесу протягом 7 хвилин

1) Вимкніть вашу духовку

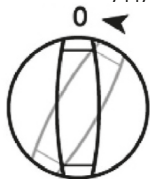

2) Установить таймер у початкове положення



Примітка: Доки ви не встановите таймер в початкове положення, духовка не буде працювати.

У наведеному прикладі час приготування було запрограмовано першим, час закінчення приготування їжі було визначено автоматично і відредаговано нами. Можливо також спочатку запрограмувати час закінчення приготування їжі, в цьому випадку тривалість процесу буде розрахована автоматично і має бути відредагована після цього.

АВТОМАТИЧНИЙ ТАЙМЕР ДЛЯ МОДЕЛЕЙ MANCHESTER, ICELAND, CALIFORNIA



Цей тип сенсорного таймера є електронним, який дасть Вам можливість отримати готовність страви до бажаного часу. Треба лише запрограмувати час приготування і час готовності страви. Також таймер може бути використаний як Будильник (з сигналом).

ВМИКАННЯ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ


Після підключення духової шафи до електромережі заблимають цифри і значок AUTO на дисплеї. Духова шафа у цей момент – не в робочому стані. Натисніть на кнопку M для повернення до установлення вручну і відрегулюйте поточний час доби, натискаючи на кнопки «вгору» / «вниз».



Однотимчасне торкання **>I & M** – це установка вручну. В цей момент попередню установку в програму приготування буде скасовано.

УСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ ДОБИ

Час доби можна встановити, коли духовка не знаходиться в режимі приготування їжі. Перейдіть до установлення вручну (вказано вище). Крапки між годинами і хвилинами заблимають.

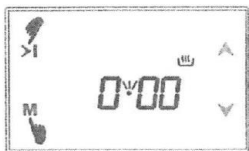

1) Перемкніться на установлення час у



2) Установіть час за допомогою кнопок «вгору/вниз»



3) Після закінчення кількох секунд екран стабілізується

СИГНАЛ БУДИЛЬНИКА

Після закінчення часу приготування їжі пролунає сигнал Будильника



1) Натисніть двічі на М, увімкнеться сигнал



2) Натискайте на кнопки «вгору/вниз» – змінюватимуться хвилини



3) Через декілька секунд екран повернеться в положення годинника


СКАСУВАННЯ СИГНАЛУ БУДИЛЬНИКА



Після закінчення запрограмованого часу пролунає сигнал. Натисніть на будь-яку кнопку для його вимкнення.

АВТОМАТИЧНІ РЕЖИМИ ПРИГОТУВАННЯ


Якщо Ви хочете почати приготування негайно, то встановіть лише час приготування. Наприклад: ми розміщуємо страву в духовці і бажаємо виставити час приготування на 2 год. 15 хв.



1) Поточний час 18:30




2) Перемкніться на час приготування



3) Установіть час кнопками «вгору/вниз»

Тепер Ви запрограмували час приготування протягом 2 год. 15 хв.



Будь ласка, не забудьте змінити функції і/або регулятори температури духовки у відповідне положення.



4) Через декілька секунд на дисплеї буде показано поточний час і це означає, що приготування почалося.
Примітка: якщо Ви хочете скасувати автоматичний режим приготування, то перейдіть в ручний режим.

У вищезгаданому прикладі режим приготування почався відразу. Натискаючи на кнопки '>|', Ви можете побачити час готовності страви. Якщо Ви хочете змінити час, наприклад, на 21:30, то виконайте наступні кроки:



1) Показано час приготування
 $18:30+2:15=20:45$



2) За допомогою кнопок «вгору/вниз» установіть бажаний час




3) Через декілька секунд екран перейде в режим поточного часу

Зараз духовка запрограмована на приготування їжі до 21:30. Оскільки час приготування було спочатку запрограмовано протягом 2 год. 15 хв., то духовка почне роботу в 19:15, а закінчить у 21:30.



Коли автоматичний режим приготування завершиться, пролунає звуковий сигнал будильника. Якщо Будильник не вимкнути, то сигнал звучатиме протягом 7 хвилин.



1) Регулятор температури у вимкненому положенні



2) Переустановлення часу (але тільки якщо, коли духовка не встановлена в режимі приготування!)

У нашому прикладі час приготування було запрограмовано, а час готовності – пораховано автоматично і відрегульовано нами. Можна зробити навпаки – запрограмувати час готовності, а час приготування буде пораховано автоматично і Вами відрегульовано.

ЗАМОК ВІД ДІТЕЙ

Коли робота духової шафи активується вручну, то духовка шафа і кнопки таймера блокувані. Коли увімкнена програма приготування, то заблоковані лише кнопки таймера.



1) Натисніть одночасно на кнопки «вгору/вниз» протягом 1 секунди, доки не почуєте сигнал двічі



2) Символ ключа з'явиться на екрані, «замок від дітей» буде активовано

Для деактивації замка натисніть на кнопки «вгору/вниз», доки значок ключа не зникне.

Виключення: сигнал Будильника під час установлення цієї функції може бути відключений натисканням на будь-яку кнопку.

ДЕКІЛЬКА ПРОГРАМНИХ ОПЦІЙ:

1 - Установлення часу доби 12 год./24 год.

Заводський час встановлено на 24 години. Торкаючись >| протягом 5 секунд, Ви почуєте подвійний сигнал і на дисплеї з'явиться 12 год. Ще раз натисніть, знову перейде на 24 год.


2 - Тональний набір

Кнопки забезпечені сигналами. Натискаючи на кнопку М протягом 5 секунд, почуєте подвійний сигнал і на дисплеї з'явиться 1 (тобто, немає сигналу). В цьому випадку більше сигналів і звуків не буде при натисканні на кнопки. Як тільки на екрані з'явиться bt, то знову будуть сигнали.

3 - Яскравість екрана

Натискаючи на кнопку ▲ протягом 1 секунди, доки не почуєте подвійний сигнал, це буде установка яскравості дисплея. Дисплей покаже br 0 (x = 1 до 8). Тепер кожне послідовне натискання на ту саму кнопку зменшить яскравість. Досягнувши рівня 8, з кожним новим торканням яскравість почне знижуватися.

4 - Вибір сигналу

Натисніть на  протягом 1 секунди, доки не почуєте подвійний сигнал. З кожним торканням протягом 5 секунд Ви почуєте різні сигнали – всього 3.

Примітка: запрограмовані значення не зникають після відключення електроживлення.

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ЦИФРОВОГО ЕЛЕКТРОННОГО ТАЙМЕРА





ВМИКАННЯ

При вмиканні заблимають цифри і з'явиться значок AUTO. Духовка буде не в робочому стані. Натисніть M для повернення до ручного режиму і встановіть денний час за допомогою кнопок «вгору» / «вниз».

УСТАНОВЛЕННЯ ВРУЧНУ



Натисніть одночасно на  & , і це буде ручний режим. Попередній режим приготування буде скасовано.

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСУ ДОБИ

Ця функція активна, коли жодний режим приготування не встановлено. Натисніть на кнопки установлення вручну (див. вище), заблимають крапки між годинами і хвилинами на дисплеї.



1) перемкніть у режим установлення часу



2) відрегулюйте час за допомогою кнопок «вгору»/«вниз»



3) через декілька секунд екран стабілізується

СИГНАЛ БУДИЛЬНИКА

За допомогою цієї функції Ви можете запрограмувати, через який час приготування Вам потрібен сигнал



1) натисніть двічі на М,



2) натискаючи на кнопки «вгору»/«вниз», Ви присвоюєте тривалість у хвилинах



3) через декілька секунд екран повернеться до годинника

СКАСУВАННЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛУ



Після закінчення запрограмованого часу про луає сигнал. Натис канна на будь -яку кнопку припинить звук .

АВТОМАТИЧНІ РЕЖИМИ ПРИГОТУВАННЯ

Якщо Ви хочете почати приготування негайно, то встанов іть лиш е час приготування. Наприклад: ми розміщуємо страву в духовці і бажаємо виставити час приготування на 2 год. 15 хв.



1) Поточний час 18:30




2) Перемкніться на час приготування



3) Установіть час кнопками «вгору/вниз»

Тепер Ви запрограмувал и час приготування протягом 2 год. 15 хв.



Будь ласка, не забудьте змінити функції і/або регул ятори температури духовки у відповідне положення.



4) Через декілька секунд на дисплеї буде показано поточний час і це означає, що приготування почалося .

Примітка: якщо Ви хочете скасувати автоматичний режим приготування, то перейдіть в ручний режим.

У вищезгаданому прикладі режим приготування почався відразу. Натискаючи на кнопки >I, Ви можете побачити час готовності страви. Якщо Ви хочете змінити час, наприклад, на 21:30, то виконайте наступні кроки:



1) Показано час приготування
 $18:30+2:15=20:45$



2) За допомогою кнопок «вгору/вниз» установіть бажаний час




3) Через декілька секунд екран перейде в режим поточного часу

Зараз духовка запрограмована на приготування їжі до 21:30. Оскільки час приготування було спочатку запрограмовано протягом 2 год. 15 хв., то духовка почне роботу в 19:15, а закінчить у 21:30.



Коли автоматичний режим приготування завершиться, пролунає звуко вий сигнал будильника. Якщо Будильник не вимкнути, то сигнал звучатиме протягом 7 хвилин.



1) Регулятор температури у вимкненому положенні



2) Переустановлення часу (але тільки, коли духовка не встановлена в режимі приготування!)

У нашому прикладі час приготування було запрограмовано, а час готовності – пораховано автоматично і відрегульовано нами. Можна зробити навпаки – запрограмувати час готовності, а час приготування буде пораховано автоматично і Вами відрегульовано.

ЗАМОК ВІД ДІТЕЙ

Коли робота духової шафи активується вручну, то духовка і кнопки таймера блокувані. Коли увімкнена програма приготування, то заблоковані лише кнопки таймера.



1) Натисніть одночасно на кнопки «вгору/вниз» протягом 1 секунди, доки не почуєте сигнал двічі



2) Символ ключа з'явиться на екрані, «замок від дітей» буде активовано

Для деактивації замка натисніть на кнопки «вгору/вниз», доки значок ключа не зникне.

Виключення: сигнал Будильника під час установлення цієї функції може бути відключений натисканням на будь-яку кнопку.

ДЕКІЛЬКА ПРОГРАМНИХ ОПЦІЙ:

1 - Установлення часу доби 12 год./24 год

Заводський час встановлено на 24 години. Торкаючись >I протягом 5 секунд, Ви почуєте подвійний сигнал, дисплей перемкнеться на 12 год. Ще раз натисніть, знову перейде на 24 год.

2 - Тональний набір

Кнопки забезпечені сигналами. Натискаючи на кнопку M протягом 5 секунд, почуєте подвійний сигнал і nt з'явиться на дисплеї (тобто, немає сигналу). В цьому випадку більше сигнал и звучати не буд уть при нати сканні на кнопки. Як тільки на екрані з'явиться bt, то знову будуть сигнали.

3 - Яскравість екрана


Натиска йте на кнопку ▲ протягом 1 секунди, доки не почуєте подвійний сигнал, це буде установ лення яскравості дисплея. Дисплей покаже br 0 (x = 1 до 8). Тепе р кожне послідовне натис кання на ту саму кнопку зменшить яскравість. Досягнувши рівня 8, з кожним новим торканням яскравість почне знижуватися.

4 - Вибір сигналу

Натис кайте на ▼ протягом 1 секунди , доки не почуєте подвійний сигнал. З кожним торканням про тягом 5 секунд Ви почуєте різні сигнали – всього 3.

Примітка: запрограмовані значення не зникають після відключення електроживлення .

Наприклад, спочатку ми задаємо тривалість приготування їжі і автоматично розраховується час закінчення процесу, до якого ми вносимо свої поправки. Може бути безпосередньо встановлений час закінчення приготування і, відповідно, тривалість приготування їжі розраховується автоматично. Пізніше на другому етапі він може бути змінений.

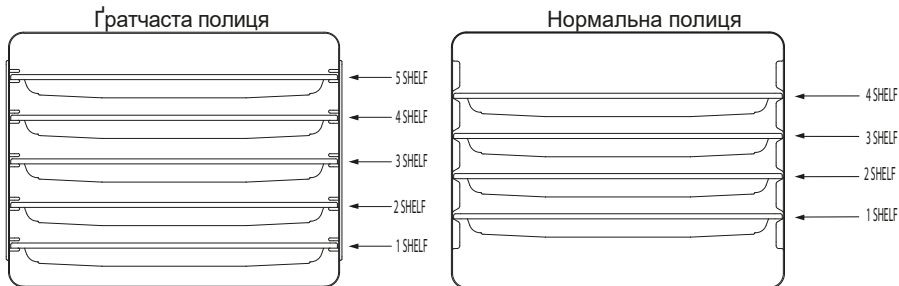


- Загальну інформацію про типи страв, температуру приготування їжі і регулювання ручки управління наведено в таблицях.
- Під час процесу приготування їжі намагайтеся уникати частого відкриття дверцят. Може бути порушена циркуляція гарячого повітря всередині духовки і, відповідно, результати приготування їжі можуть змінитися. Крім того, тривалість приготування їжі в залежності від кількості й якості інгредієнтів і кількості дек може змінюватися.
- За умови використання форми для приготування їжі ви можете отримати кращий результат.
- Якщо ви використовуєте неоригінальне деко, виберіть потрібне положення для приготування їжі.
- Скляний посуд і посуд, що погано відштовхує тепло, не слід використовувати для випічки кондитерських виробів
- Оригінальні дека ідеально пристосовані для всіх видів приготування їжі.
- Лампа і двигун вентилятора з'єднані з полюсом термостата. Навіть якщо термостат припиняє роботу нагрівальних елементів, лампа і вентилятор продовжують свою роботу.

Лампа термо стага:

Коли температура досягне попередньо встановленого значення, термостат автоматично припиняє роботу і лампа гасне.

ПРИГОТУВАННЯ М'ЯСА ГРИЛЬ У ДУХОВЦІ

- Встановити ручку управління в потрібне положення .
- Настійно рекомендовано використовувати внутрішню ґратку для гриля.
- У разі використання дрютяної сітки помістіть деко на нижню полицю духовки, щоб запобігти витоку жиру вниз.
- Для полегшення очищення налейте воду в деко перед смаженням на грилі.
- Розігрійте духовку на 5-10 хвилин із зачиненими дверцятами.
- Після попереднього підігрівання під час смаження тримайте дверцята у напіввідкритому положенні.
- Для запобігання прилипання м'яса до сітки змастіть сітку олією.
- Під час смаження встановіть термостат на максимальний рівень температури.

	IZGARA 		
	Sivama Raf	Tel Raf	Süre (dk)
Kuzu Eti	3 - 4	4 - 5	15
Kuzu Pirzola	3 - 4	4 - 5	15
Dana Pirzola	3 - 4	4 - 5	15 - 25(*)
Koyun Pirzola	3 - 4	4 - 5	15 - 25(*)

(*) kalınlığa bağlı

III Під час смаження за підвищених температур, охайно ставтеся до кнопок на панелі управління, використовуйте захисний металевий роздільник, запобігаючи нанесення пошкоджень ручкам. Наша компанія ніколи не бере на себе відповідальність за збитки або пошкодження, нанесені у такий спосіб.

ТАБЛИЦЯ ПРИГОТУВАННЯ

СТРАВА	ПОЛОЖЕННЯ ТЕРМОСТАТА	ПОЛОЖЕННЯ НА ПОЛІЦІ	ПОЛОЖЕННЯ ДРОТЯНОЇ РІШЕТКИ	ТРИВАЛІСТЬ ПРИГОТУВАННЯ СТРАВИ
Торт до дня народження	150 - 170	2	3	30 - 35
Пиріжок	200 - 220	2	3	35 - 45
Бісквіт	160 - 170	3	4	20 - 25
Печиво	160 - 170	3	4	20 - 35
Мафін	160 - 180	2	3	25 - 35
Капкейк	200 - 220	2	3	30 - 40
Пиріжок з листкового тіста	180 - 200	2	3	35 - 45
Пікантний десерт	160 - 180	2	3	20 - 30
Ягнятина	200 - 230	3	4	20 - 25
Яловичина	200 - 230	3	4	30 - 40
Баранина	230 - 250	3	4	30 - 40
Курятина	230 - 240	3	4	30 - 40
Риба	200 - 220	3	4	20 - 30

Примітка: Наведені значення були отримані в нашій лабораторії. Залежно від смакових і кулінарних пристрастей можна користуватися різними ароматичними добавками за вашим вибором. Час приготування може змінюватися залежно від порцій страв. Перед приготуванням розігрійте духовку протягом **10** хвилин.

7- ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Й ОЧИЩЕННЯ


Очищення духовки всередині:

- Перед очищенням вимкніть духовку і дайте їй охолонути. Витягніть деки і ґратку. Протріть внутрішню частину духовки вологою тканиною з миючим засобом. Змийте вологою тканиною і просушіть.
- Не користуйтеся матеріалами для сухого очищення та матеріалами для видалення пилю. Скляні поверхні потрібно очищати за допомогою спеціальних засобів для скла.
- Для чищення духовки всередині не використовуйте жорсткі щітки, ножі та подібні гострі предмети.
- Не поміщайте будь-які частини духовки у посудомийну машину

Витягування скла для легкої очистки:

- Очищення скла духовки слід виконувати гарячою водою з милом і тільки після того, як духовка охолоне. Гострі предмети не можна використовувати для очищення. Для внутрішніх деталей і емальованих частин слід використовувати тільки гарячу воду. Відкрутивши лівий і правий бічні гвинти, коли дверцята знаходяться у відкритому положенні, можна легко очистити скло зсередини.

1. Відкрийте дверцята духовки і відкрутіть лівий і правий бічні гвинти.
2. Потягніть вгору металеву кришку скла
3. Скло внутрішньої частини духовки можна витягти зі свого місця і поставити його на місце за допомогою верхніх пружин і двох нижніх деталей.

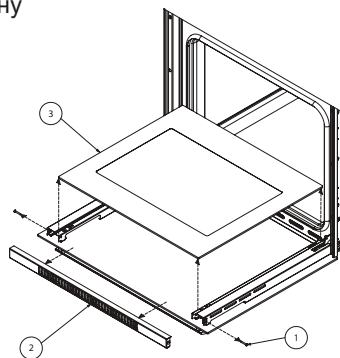

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ТРАНСПОРТУВАННЯ



Тримайте духовку у вертикальному положенні під час транспортування і ніколи не кладіть нічого зверху.

Під час транспортування:

- Зберігайте оригінальну коробку
- Транспоруйте в оригінальній коробці. Дотримуйтесь знаків попередження і маркування на картонній коробці.

Прикріпіть деки і ґратки полістиролом до внутрішніх скляних дверцят.

Розміщуйте пінополістирол, як зазначено нижче:

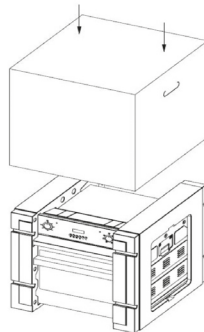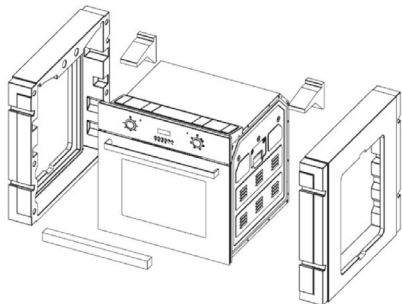

За відсутності оригінальної коробки:

Застосуйте запобіжні заходи проти ударів, які можуть пошкодити скляні та емальовані поверхні.

